

# BeSafe®

## iZi Modular™ i-Size

PRIROČNIK  
ZA UPORABO



→ iZi Modular : v smeri vožnje in nasprotno od smeri vožnje

→ iZi Modular RF: nasprotno od smeri vožnje

Višina otroka nasprotno od smeri vožnje 61 - 105 cm

Višina otroka v smeri vožnje 88 - 105 cm



Maks. teža 18 kg




Starost 6 mesecev-4 leta



Pravilnik UN R 129  
i-Size

SCANDINAVIAN  
SAFETY

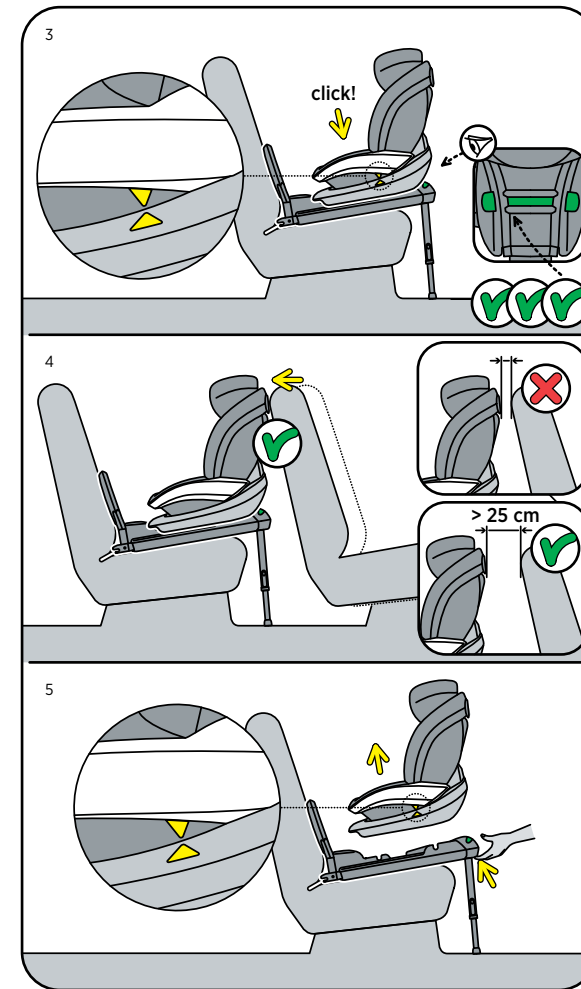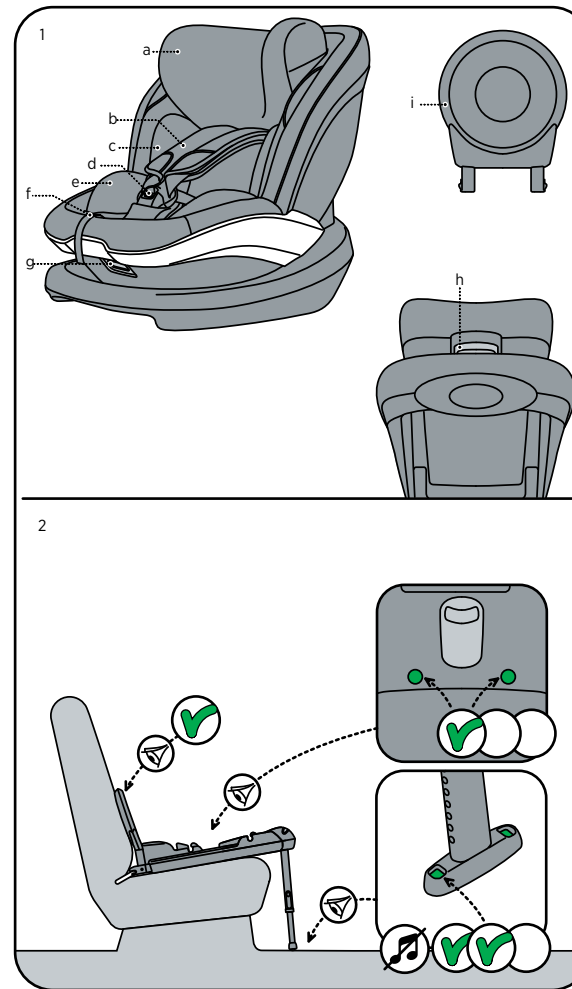

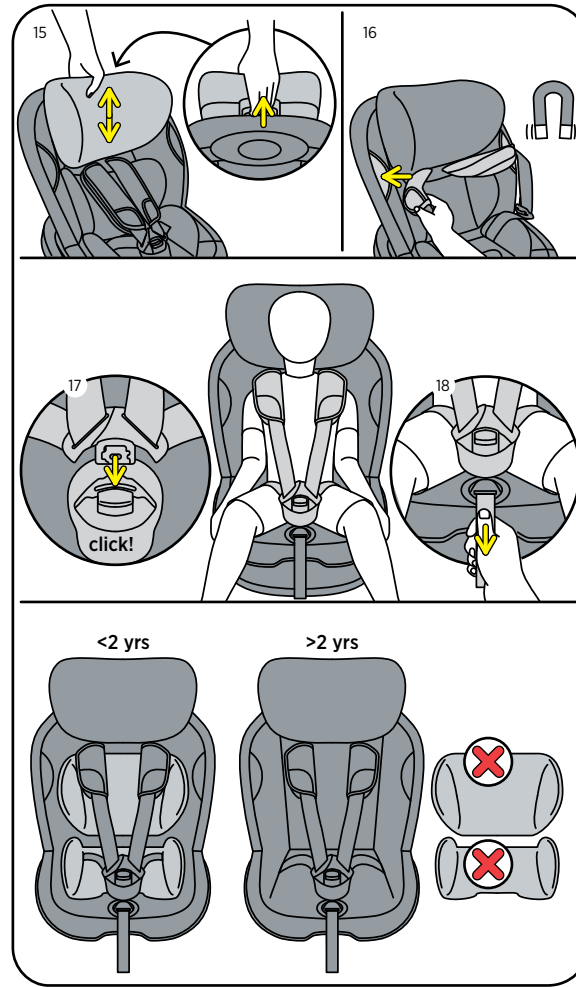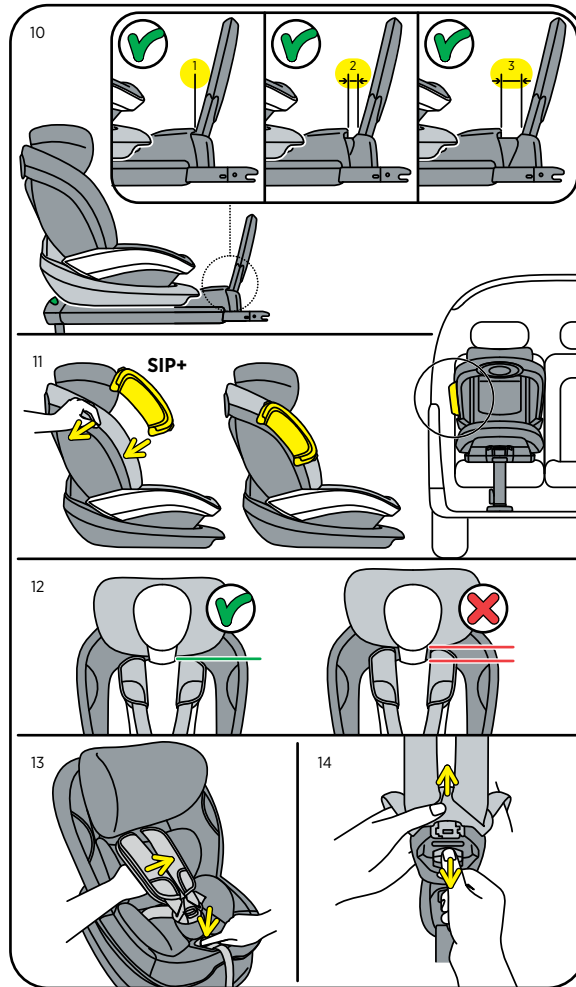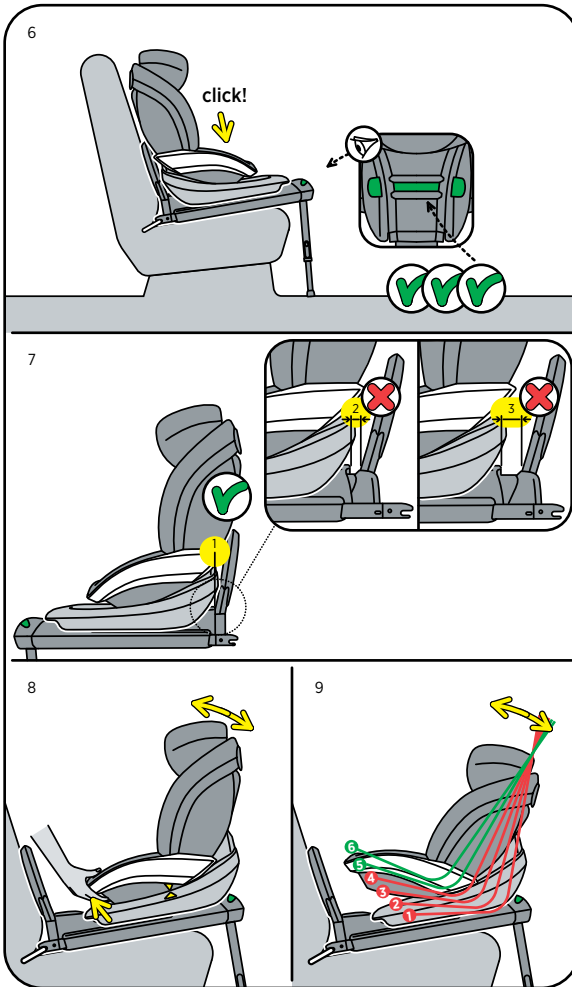

## Zahvaljujemo se vam za izbiro BeSafe iZi Modular (RF).

! Pomembno je, da PRED namestitvijo sedeža podrobno preberete ta priročnik. Nepravilna namestitev lahko ogrozi varnost vašega otroka.

### ! Ključne informacije

- Sedeža NE SMETE namestiti na sprednji sovoznikov sedež v vozilu Z AKTIVIRANO ZRAČNO BLAZINO.
- iZi Modular se lahko namesti samo na iZi Modular i-Size osnovo.
- iZi Modular je odobren v nasprotni smeri vožnje za otroke višine 61-105 cm, z največjo dovoljeno maso do 18 kg in v smeri vožnje za otroke višine 88-105 cm z največjo dovoljeno maso do 18 kg.
- iZi Modular RF je odobren v nasprotni smeri vožnje za otroke višine 61- 105 cm, z največjo dovoljeno maso do 18 kg.
- Pomembno: ne uporabljajte v smeri vožnje preden otrok napolni 15 mesecev.
- BeSafe priporoča nasprotni smer vožnje čim dlje je mogoče.
- Varnostni pasovi morajo biti vedno pripeti, ko otrok sedi v sedežu.
- Pasovi morajo biti tesno napeti in nezasukani.
- Blazinice varnostnih pasov vsebujejo magnetne. Magneti lahko vplivajo na elektronske naprave, kot so srčni spodbujevalniki.
- Zaščitite vsak del otrokovega telesa, ki je izpostavljen soncu.
- Priporočamo vam, da sedež uporabljate le za otroke, ki znajo sedeti pokonci, torej ne za tiste, ki so mlajši od 6 mesecev.
- Odstranite dodatno sedežno blazino, ko je otrok starejši od 2 leti.
- Odstranite dodatno stransko podporo, ko je otrok starejši od 2 leti, ali prej, če otrok več ne prilega med stranske podporne blazine.
- Ko otrok tehta več kot 18 kg ali pa je višina njegovih ramen presegla višino ramenskih varnostnih pasov, morate sedež zamenjati s takšnim, ki je primeren za otroke, ki tehtajo več kot 18 kg.
- Če pride do nesreče, morate sedež zamenjati. Čeprav ni videti poškodovan, pri morebitni naslednji nesreči mogoče ne bo zagotavljal tolikšne varnosti za otroka, kot bi jo moral.
- Pazite, da se sedež ne zagodzi ter da ga ne preobremenite s prtljago, sedeži in/ali loputanjem z vrati.
- Razmik med varnostnim pasom in otrokom ne sme presegati debeline vašega prsta (1 cm).



- Sedeža NE poskušajte razstavljati, spreminjati ali mu dodajati delov. Če boste uporabili neoriginalne dele ali dodatke, jamstvo ne bo veljavno.
- Otroka v sedežu nikoli ne pustite brez nadzora.
- Poskrbite, da vsi potniki vedo, kako je treba odvezati otroka v nujnem primeru.
- Prepričajte se, da so prtljaga in ostali predmeti pravilno pritrjeni. Nezavarovana prtljaga v primeru nesreče lahko povzroči različne poškodbe otroka in odraslih.
- Nikoli ne uporabljajte sedeža brez prevleke. Prevleka je varnostni dodatek in jo lahko zamenjate samo z originalno BeSafe prevleko.
- Ne uporabljajte nobenih agresivnih čistilnih sredstev; ti lahko poškodujejo sestavo materiala sedeža.
- BeSafe priporoča, da ne kupujete ali prodajate rabljenih otroških sedežev.
- SHRANITE ta priročnik za poznejšo uporabo.
- NE uporabljajte sedeža dlje kot 7 let. Kakovost materiala se lahko spremeni zaradi staranja.
- Sedeža NE UPORABLJAJTE doma. Ni izdelan za domačo uporabo in se lahko uporablja samo v vozilih.
- Ko otroški sedež namestite v avto, preverite vsa področja, kjer bi se otroški sedež lahko dotikal notranjosti avtomobila. Na teh predelih priporočamo uporabo zaščitne prevleke (BeSafe), da se izognete rezom, madežem ali obarvanju notranjosti vozila, še posebej, če je ta iz usnja ali lesa.
- V primeru kakršnih koli dvomov se posvetujte s proizvajalcem ali prodajalcem sedeža.

## Priprava na namestitvev

- Nastavljivo naslonjalo za glavo (1a)
- Pritrdila ramenskega pasu (2 x) (1b)
- Stranska podpora (1c)
- Pritrdilna priponka (1d)
- Sedežna blazina (1e)
- Centralni regulator (1f)
- Ročica za nagib (1g)
- Ročaj za sprostitev naslonjala za glavo (1h)
- Sprednja vez (1i)

## Namestitev sedeža na i-Size osnovi

1. Preverite da so indikatorji na Isofix osnovi in podporni nogi zeleni. (2)
2. Prepričajte se da je sprednja podpora postavljena na osnovo. Uporaba prednje podpore je opisana v navodilih za osnovo. (2)
3. Prepričajte se, da je sedež vedno v sproščnem položaju, kadar želite namestiti sedež na osnovo ali ga odstraniti s osnove. Dve rumene puščice na sedežu in osnovi morajo biti enake. (3) Uporabite ročico za spremembo položaja, da nastavite položaj, glejte korak 6.
4. Sedež prilagodite na osnovi tako, da klikne in indikatorji na sprednji strani pokažejo zeleno. (3)
5. Kadar avtosedež nameščate v nasprotno smer vožnje na zadnji sedež avtomobila, če je mogoče, potisnite sprednji sedež popolnoma do avtosedeža, da se dotikajo (4). Če ni možno približiti sprednji sedež do avtosedeža, potem potisnite naslon prednjega sedeža naprej, kolikor je le mogoče.
6. Sedež se lahko odstrani in obrne na osnovi, s pritiskom ročaja za demontažo sedeža na sprednji strani osnove (5,6). Prepričajte se da so rumene puščice na sedežu in osnovi enake; to je edini položaj v katerem lahko odstranite sedež.
7. Sedež se lahko obrnete in obrne na osnovi, s pritiskom ročaja za demontažo sedeža na sprednji strani osnove (5,6). Prepričajte se da so rumene puščice na sedežu in osnovi enake; to je edini položaj v katerem lahko odstranite sedež.
8. Ko je avtosedež obrnjen v smeri vožnje, prednja podpora mora biti v položaju 1. (7)
9. BeSafe iZi Modular RF se ne more obrniti v smer vožnje. Ta avtosedež se lahko postavi le v nasprotno smer vožnje.
10. Avtosedež ima možnost nagibanja s pritiskom na ročico za nagib na sprednji strani avtosedeža. (8)

11. V nasprotni smeri vožnje se avtosedež lahko uporablja le v 2 najbolj nagnjena položaja. (9)
12. V nasprotni smeri vožnje je mogoče povečati prostor za noge, če izvlečete škatlo prednje podpore s osnove. Škatla prednje podpore se lahko postavi v 3 položaja. Za prilagoditev položaja prednje podpore, avtosedež je treba odstraniti s osnove in sprostiti isofix. (10)
13. Sedež je lahko opremljen z odstranljivim SIP+ (side impact protection+ - zaščita pred stranskim udarcem+). Zaščito pred stranskim udarcem je treba uporabiti ko je sedež nameščen na sedeže, ki se nahajata tik ob vratih avtomobila. Ona se lahko vstavi med lupino sedeža in materiala, s katerim je sedež oblazinjjen. Sedež ima integrirano stransko zaščito, ki je na zelo visoki ravni varnosti. Ta dodatna stranska zaščita povečuje varnost v bočnem trku. (Ne pri vseh modelih) (11)

## Odstranitev sedeža s i-Size osnove

1. Sedež se lahko odstrani s pritiskom ročice na sprednji strani osnove. Prepričajte se, da so rumene puščice na sedežu in osnovi enake; to je edini položaj, v katerem lahko odstranite sedež s osnove.

## Namestitev otroka v avtosedež

1. Namestite ramenske pasove: Preverite, da sta reži ramenskih pasov poravnani z otrokovimi rameni. (12)
2. Povlecite ramenska pasova gor, hkrati pa držite pritisnjen gumb osrednjega prilagojevalnika. (13)
3. Odprite pritrdilno priponko. (14)
4. Višino naramnic in vzglavnika je mogoče prilagoditi s potegom ročaja za sprostitev navzgor na zadnji strani vzglavnika in potegom vzglavnika navzgor ali navzdol. (15)
5. Namestite varnostne pasove na označenih mestih na obeh straneh sedeža, na magnetne, kako vas pasovi ne bi motili ko postavljate otroka v sedež. (16)
6. Ko je otrok v zelenem položaju, namestite ramenska pasova preko njegovih ramen in pripnite priponko: KLIK! (17)
7. Povlecite pas skozi osrednji prilagojevalnik, v smeri puščice, naprej in navzgor. Nadaljujte z vlečenjem, dokler pas ni trdno, vendar udobno, pripet. (18)

## Odstranjevanje in pritrjevanje prevleke

- Pri odstranjevanju prevleke bodite pozorni, saj nameščanje poteka v nasprotnem zaporedju.
- Prevleka na naslonu za glavo se lahko odstrani s odpenjanjem gumba na hrbtni strani in potegom tkanine naprej.

### ! Opozorilo: morebitna nepravilna uporaba



- Sedeža NE SMETE namestiti na sprednji sovoznikov sedež v vozilu Z AKTIVIRANO ZRAČNO BLAZINO.
- Vedno morate uporabiti tudi podporno nogo. Prepričajte se, da je podporna noga popolnoma potisnjena navzdol.
- Ko se uporablja v kombinaciji z iZi Modularjem prednja podpora mora biti postavljena na osnovo.
- Pred vožnjo se prepričajte, da so kazalci zeleni.

## Garancija

- Če se v 24 mesecih od nakupa na izdelku pojavijo napake zaradi materiala ali izdelave, razen napak na prevleki ali pasovih, ga vrnite tja, kjer ste ga kupili.
- Garancija je veljavna le, če sedež uporabljate pazljivo in kot je predpisano. Prosimo, da se posvetujete s trgovcem, ki bo ocenil, ali je treba sedež vrniti proizvajalcu v popravilo. Zamenjave ali vračila ne morete zahtevati sami. Zaradi popravila se garancija ne podaljša.
- Garancija poteče, če: pri uveljavljanju zahtevka ne priložite račun, če poškodbe nastanejo zaradi nepravilne in napačne uporabe, če okvare nastanejo zaradi grobega ravnanja, nepazljivosti ali malomarnosti.

**BeSafe**<sup>®</sup>

SCANDINAVIAN  
SAFETY

HTS BeSafe as  
N-3535 Krøderen, Norway - [www.besafe.com](http://www.besafe.com)